UNI-PEX

取扱説明書

リモートマイク
TM-C102A

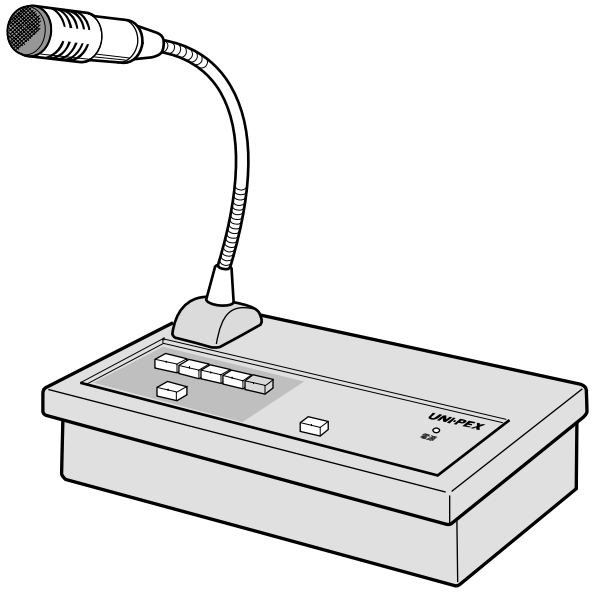

このたびは､リモートマイクをお買い上げいただき､誠にありがとうございました。

■商品概要

本機は､ワイヤレス受信機WT-C816専用のリモートマイクです。
トークA､トークB選択(1～4)､トークB一斉スイッチを内蔵しており､音声の出力先を選択できます。また､本機からWT-C816を通して交互通話するための音声出力端子も備えています。

安全上のご注意　必ずお守りください

●ご使用の前に必ず､この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上､正しくお使いください。
●お読みになったあとは､必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では､製品を安全に正しくお使いいただき､あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために､いろいろな絵表示をしています｡その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例

△記号は注意(危険・ 警告)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。左図の場合は一般的な行為を指示する表示です。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

工事は販売店に依頼する

工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。必ず販売店に依頼してください。

異常が起きたときは、ただちに使用をやめる

煙が出ている、においや音がする、水や異物が入った、落として破損したなど、火災・感電の原因となります。ただちにワイヤレス受信機の電源プラグをコンセントから抜き、販売店などにご連絡ください。

分解／改造はしない

火災・感電の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。

異物を入れない／濡らさない

水や金属が内部に入ると、火災・感電の原因となります。ただちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などにご連絡ください。

使用上のお願い

本機は単体では使用できません

本機は、ワイヤレス受信機と接続して使用します。電源(DC12 V)もワイヤレス受信機から供給されます。

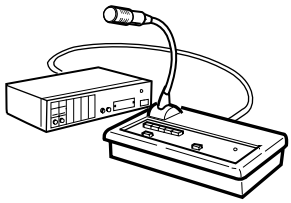

マイクロホンの取り扱いは

たたいたり、吹いたりしないでください。

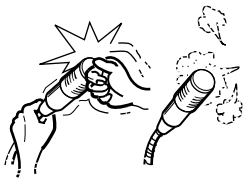

お手入れは

- ケースの汚れは乾いた布で拭いてください汚れがとれにくいときは、薄めた台所用洗剤をやわらかい布に浸み込ませ、よくしぼり軽くふいてください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

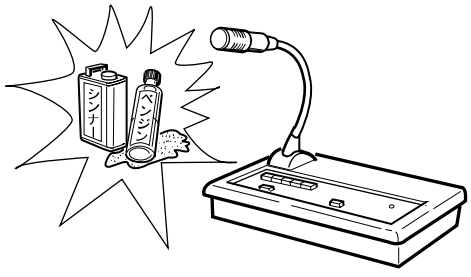

各部の名称と働き

●接続のしかたについては、ワイヤレス受信機 WT-C816の取扱説明書をご覧ください 。

■正面

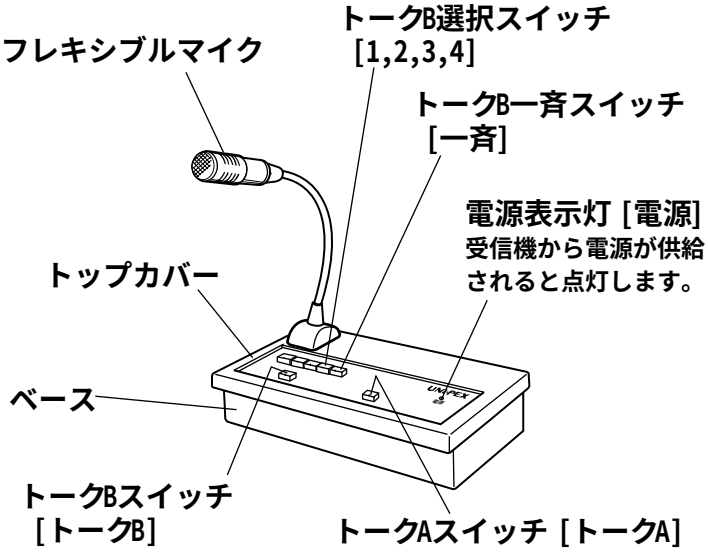

■後面

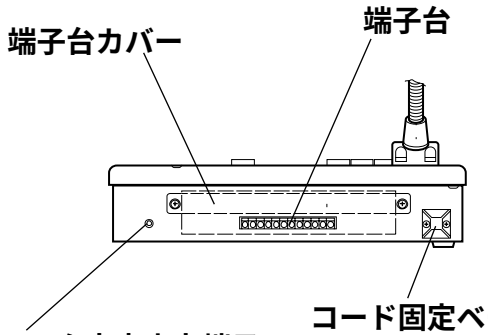

φ3.5複式	チップ,リング	：音声ホット
	スリーブ	：アース

受信機からの音声を出力します。アンプ付モニタスピーカなどを接続します。トーク A、トーク B スイッチを押している間は音声出力されません。

線材の引き出す向きを変えるときは

工場出荷時は本機後面に端子台がありますが、ベースを 180度回転させることにより、端子台を前面にすることができます。 ※作業は販売店にご依頼ください。

①本機を逆さにし、固定ねじ(4本)を外します。

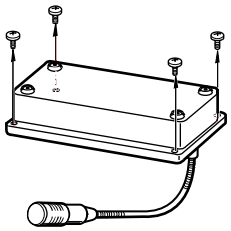

②ベースを180度回転させ、手順①で外した固定ねじ(4本)を締め付けます。

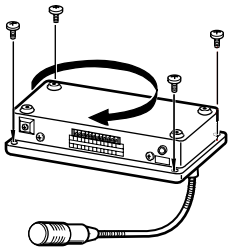

放送のしかた

■A出力放送の場合

1 **トークAスイッチを押しながらマイクから放送する**

ワイヤレス受信機WT-C816のA出力端子に接続された場所に放送されます。

■B出力放送の場合

1 **音声の出力先を選択する**

トークB選択スイッチ(1～4)またはトークB一斉スイッチを押し、音声の出力先を選択します。
トークB選択スイッチ(1～4)は、ワイヤレス受信機WT-C816のB出力端子(1～4)に対応しています。

2 **トークBスイッチを押しながらマイクから放送する**

手順1で選択した場所に放送されます。

定格

電　　源	DC12 V (WT-C816より供給)
消 費 電 流	25 mA
マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
音 声 出 力	−20 dBV　600 Ω　平衡
モニタ入力	−20 dBV　600 Ω　平衡
モニタ出力	−20 dBV　10 kΩ　不平衡　φ3.5ステレオジャック
使用温度範囲	−10 ℃ ～ +50 ℃
寸　　法	233(幅) × 57.5(高さ) ×138(奥行) mm ※マイク部長さ 309 mm
質　　量	約 1 kg
外　　装	パネル：ライトグレー色 ABS樹脂 (マンセル 5Y8/0.5) ケース：ライトグレー色　塗装鋼板(マンセル 5Y8/0.5)
付 属 品	取扱説明書 （保証書付）1

外観寸法図 （単位：mm）

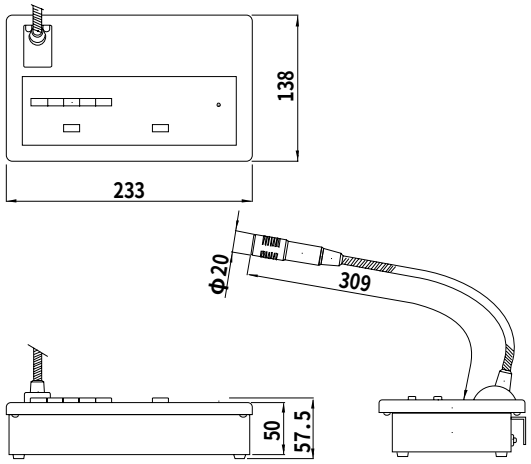

連絡先のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。
販売店に修理を依頼する場合は下記の項目をお確かめください。

①品　名　②品　番　③お買い上げ日　④故障の状況　　（できるだけ具体的にお願いします）

ご転居されたり、ご贈呈品などで販売店に修理のご相談ができない場合は最寄りの下記弊社営業所にご相談ください。

札幌営業所	〒064-0811 札幌市中央区南 11条西 10-2-17	TEL.(011)511-5505(代) FAX.(011)511-5529
釧路営業所	〒085-0025 釧路市宝町 3-8	TEL.(0154)25-3156(代) FAX.(0154)25-6261
仙台営業所	〒984-0015 仙台市若林区卸町 3-6-11	TEL.(022)232-1295(代) FAX.(022)232-1297
東京営業所	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-3-17	TEL.(03)3821-3721(代) FAX.(03)3827-5423
新潟営業所	〒950-0922 新潟市山二ツ 4-6-19	TEL.(025)287-3611(代) FAX.(025)287-3613
金沢営業所	〒920-0362 金沢市古府 1-190	TEL.(076)240-4577(代) FAX.(076)240-6737
静岡営業所	〒422-8037 静岡市下島 152-5	TEL.(054)238-1446(代) FAX.(054)238-1453
名古屋営業所	〒466-0051 名古屋市昭和区御器所 1-3-29	TEL.(052)871-1671(代) FAX.(052)872-4128
大阪営業所	〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-2-7	TEL.(06)6632-2855(代) FAX.(06)6644-1624
岡山エリア連絡先		TEL.(086)244-2317(代) FAX.(086)244-4461
高松営業所	〒760-0079 高松市松縄町 525-1-203	TEL.(087)868-1181(代) FAX.(087)868-1331
広島営業所	〒730-0016 広島市中区幟町 5-29	TEL.(082)222-5511(代) FAX.(082)222-5513
福岡営業所	〒810-0074 福岡市中央区大手門 3-9-15	TEL.(092)721-5000(代) FAX.(092)721-5089
鹿児島営業所	〒890-0052 鹿児島市上之園町 8-12	TEL.(099)250-0220(代) FAX.(099)257-3327

ユニペックス株式会社
本社/営業本部　〒573-1132　大阪府枚方市招提田近3-6
お客様相談窓口（CS課）　TEL.(072)855-3334